

KoRo



# DIGITALE KÜCHENWAAGE

WAAGE\_001

Bedienungsanleitung


# 1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 1.1. Standardeinheit: g
- 1.2. Schalter: OFF/TARE (Aus/Tara)
- 1.3. Batterie: 2 x AAA-Batterien
- 1.4. Automatisches Abschalten: nach 60 Sekunden
- 1.5. Manuelles Ausschalten: Halten Sie die OFF/TARE-Taste für 2 Sek. gedrückt.
- 1.6. Minimalgewicht: 5 g
- 1.7. Maximalgewicht: 10 kg (10.000 g)
- 1.8. Belastungsgrenze: 10600 g
- 1.9. Einheiten wechseln: Drücken Sie UNIT, um zwischen g, lb:oz, oz, ml zu wechseln
- 1.10. Skalierung: 1 g , 0,1 oz , 0,05 oz , 1 ml
- 1.11. OFF/TARE Schalter: Gewichtsanzeige wieder auf Null setzen, 0 g
- 1.12. Keine Gewichtsanzeige: 0g - 0:0,0 lb:oz - 0,00 oz - 0 ml
- 1.13. Überlastungsmeldung: 
- 1.14. Spannung der Batterie zu gering: niedriger als 2,6 V angezeigt durch , niedriger als 2,4 V angezeigt durch 
- 1.15. Anzeige für Gewichtsschwankung: 
- 1.16. Anzeige negatives Gewicht: Das Display zeigt das aktuelle negative Gewicht an:



# 2. UMRECHNUNG VON EINHEITEN

- 2.1. Nach dem Einschalten zeigt die Waage die Einheit an, die zuletzt verwendet wurde.
- 2.2 Um die Einheiten zu wechseln, drücken Sie UNIT. Sie können zwischen g → lb:oz, lb:oz → oz, oz → ml, ml → g wechseln.

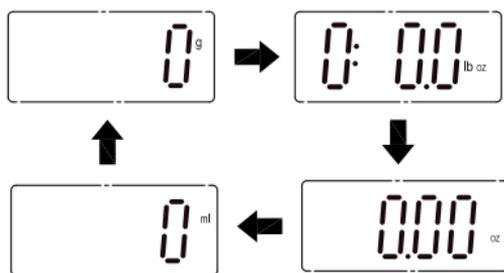


### 3. BEDIENUNG

3.1 Stellen Sie die Waage zunächst auf eine flache und stabile Oberfläche. Drücken Sie die OFF/TARE-Taste, um die Waage einzuschalten. Sobald Sie eine Null sehen ist die Waage einsatzbereit.




3.2. Legen Sie den Gegenstand, den Sie wiegen möchten, auf die Waage. Die LED-Anzeige zeigt das Gewicht an. Sie können OFF/TARE, um die Waage auf Null zurückzusetzen, um einen weiteren Gegenstand zu wiegen.



3.3. Nun wird das Gewicht dieses Gegenstands unabhängig vom zuvor gemessenen Gegenstand angezeigt.



3.4. Entfernen Sie alle Gegenstände von der Waage und das Display zeigt das aktuelle negative Gewicht an, d.h. das Gewicht vor der Tara. Drücken Sie die OFF/TARE-Taste, um zum Nullpunkt zurückzukehren.




## 4. FEHLERMELDUNGEN

4.1. Wenn die Spannung der Batterie niedrig ist:



4.1. Wenn die Spannung der Batterie niedrig ist:



4.3. Wenn das Gewicht auf der Waage instabil ist oder die Waage nicht wie empfohlen auf eine stabile und flache Oberfläche gestellt wird:



4.4. Wenn die Waage überlastet ist:



## 5. HINWEISE

- 5.1. Um ein genaues Wiegen zu gewährleisten, stellen Sie die Waage auf eine flache, ebene und stabile Oberfläche.
- 5.2. Die Waage ist nicht wasserdicht. Benutzen Sie Waage in einem trockenen Raum und bewahren Sie diese trocken auf.
- 5.3. Reinigen Sie die Oberfläche der Waage mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine chemischen oder abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung der Waage.
- 5.4. Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage über einen längeren Zeitraum (eine Woche oder länger) nicht benutzt wird.

## 6. TECHNISCHE PARAMETER

Modell	WAAGE_001
Batterien	2x 1,5V AAA
max. Belastung	10 kg
Material	ABS und 304 Edelstahl

## 7. GEWÄHRLEISTUNG

Zwei Jahre Garantie sind gewährleistet.

**Die folgenden Probleme sind keine Herstellungsdefekte und werden unter dieser Garantie nicht abgedeckt:**

- Es kam zum Ausfall, da Betriebs- oder Einrichtungsanweisungen nicht berücksichtigt wurden, die in diesem Handbuch beschrieben und bebildert werden.
- Mängel aufgrund eines Sturzes, Bruchs, Schadens durch unsachgemäße Platzierung des Geräts oder weitere unvorsichtige Bedingungen.
- Ausfall durch Flüssigkeiten aufgrund von unsachgemäßem Betrieb oder Instandhaltung.
- Das Gerät wurde vom Benutzer oder einem nicht-autorisierten Techniker repariert ohne die Richtlinien des Handbuchs zu beachten.
- Der Schaden entstand wegen Überlastung der digitalen Küchenwaage.

## 8. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Importeur dieses Produkts ist die  
KoRo Handels GmbH  
Koppenplatz 9  
10115 Berlin

### Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)  
2014/35/EU (Niederspannung)  
2011/65/EG (RoHS)

CE  
RoHS

### Elektroaltgeräte



Befindet sich die obige Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie

Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.


Berlin, Februar 2022

KoRo Drogerie GmbH  
Wickefstr. 16-1  
10651 Berlin  
<http://www.korodrogerie.de>

---

Constantinos Calios  
Geschäftsführer

KoRo

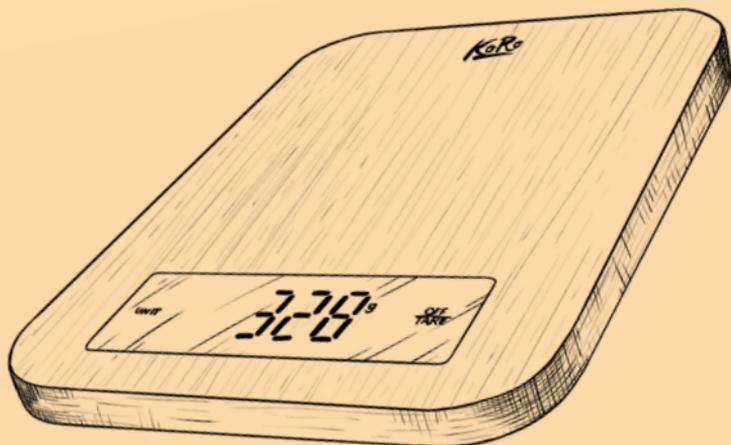

# DIGITAL KITCHEN SCALE

WAAGE\_001

User manual


# 1. FEATURES

- 1.1. Default unit: g
- 1.2. Switch button: OFF/TARE
- 1.3. Power: 2 x AAA batteries
- 1.4. Automatic off: after 60 seconds
- 1.5. Manual off: keep the OFF/TARE button pressed for 2 seconds
- 1.6. Minimal weight: 5 g
- 1.7. Maximal weight: 10 kg
- 1.8. Overload value: 10600 g
- 1.9. Unit conversion: press UNIT to switch between g, lb:oz, oz, ml
- 1.10. Graduation: 1 g , 0.1 oz , 0,05 oz , 1 ml
- 1.11. Power on display: return to zero, 0 g
- 1.12. No weight display: 0g - 0:0.0 lb:oz - 0.00 oz - 0 ml
- 1.13. Overload indication: 
- 1.14. Low voltage indication: lower than 2.6 V indicated by ,  
lower than 2.4 V indicated by 
- 1.15. Weight unstable indication: 
- 1.16. Negative weight indication: display shows actual negative weight.



# 2. UNIT CONVERSION

- 2.1. When powered on, the scale will show the unit from the last use.
- 2.2 To switch between units, press UNIT to switch between  
g→lb:oz, lb:oz→oz, oz→ml, ml→g

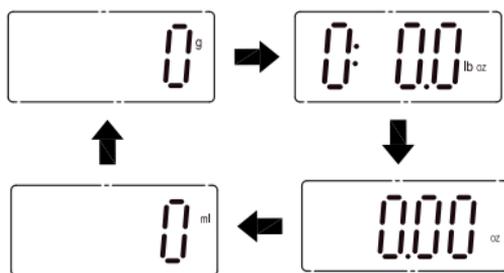


### 3. WEIGHING OPERATION

3.1. Place the scale on a flat and hard surface. Press the OFF/TARE button to turn on the scale. After a full display, you will see a zero, which means the scale is ready to weigh.




3.2. Place the item that you want to weigh on the platform of the scale. The LED display will show the weight. If you wish to weigh another item, press OFF/TARE to reset the scale to zero.



3.3. Now the net weight of the new item is displayed, without the weight of the previous item.



3.4. Remove all items from the scale. The display will indicate the current negative weight, which is the weight before tare. Press OFF/TARE button to return to zero.




## 4. SIGN TIPS


4.1. When the voltage of the battery is low:



4.2. When the voltage of the battery is too low, and the scale is unable to work:



4.3. When the weight on the scale is unstable or the scale is not placed on a hard and flat surface as suggested:

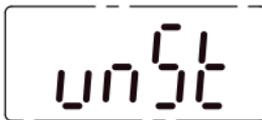

4.4. When the scale is overloaded:



## 5. REMINDERS

- 5.1. For accurate weighing, place the scale on a flat, even and firm surface.
- 5.2. This scale is not waterproof. Do not expose to moist environments.
- 5.3. Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not use any chemical or abrasive cleaning agents to clean the scale.
- 5.4. Please remove the battery if the scale is not to be used for a week.

## 6. TECHNICAL PARAMETERS

Model no.	WAAGE_001
Batteries	2x 1,5V AAA
max. load	10 kg
Material	ABS and 304 stainless steel

## 7. WARRANTY

This device has a two-year warranty.

**The following issues do not result from a manufacturing defect and are not covered under warranty:**

- In case of a device failure in consequence of nonobservance of operation instructions described and illustrated in this manual.
- Defects due to dropping, break, damage because of inappropriate positioning of the device or other insecure circumstances.
- Failure due to liquids because of improper operation or maintenance.
- The device has been repaired by the owner or an unauthorised technician without referring to this manual's guidelines.
- Damage due to the overloading of the digital kitchen scale.

## 8. DECLARATION OF CONFORMITY

The importer of the product is:

KoRo Handels GmbH  
Koppenplatz 9  
10115 Berlin, Germany

### **This product conforms to the following European Directive(s) and Standard(s):**

2014/30/EU (EMC – Electromagnetic  
Compatibility Directive)  
2014/35/EU (Low Voltage Directive)  
2011/65/EG (RoHS Directive)

CE  
RoHS

### **Waste of electrical and electronic equipment**



If you will find the above graph (crossed out wheeled bin) on the product, the European Directive 2012/19/EU is applicable. These products may not be disposed of with unsorted household waste. Please be informed about the local separate collection system for electrical and electronic products in your local area. The proper disposal of waste is very important for environment and health for our fellow people. Materials recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.

Berlin, February 2022

KoRo Drogerie GmbH  
Wiciefstr. 16-17  
10651 Berlin  
<http://www.korodrogerie.de>

---

Constantinos Calios  
Geschäftsführer